



Vroom **Retract Vac®**

Návod na instalaci a použití



OBSAH:

Obecné informace	3
Plánování instalace	3
Příprava instalace Vroom Retract Vac	4
Dokončení instalace Vroom Retract Vac	4
Jak používat	6
Ukládání hadice	6

BALENÍ OBSAHUJE:

- zásuvku Vroom Retract Vac
- Hadici
- 6"/ 18 cm průhlednou trubici
- Potrubní zarážku

KOMPONENTY PRO INSTALACI:

- Potrubí a klasické potrubní díly pro montáž CVS
- Speciální potrubní díly s dlouhým poloměrem 030 358 - 90°, 030 356 - 45°, 030 357 -22,5°
- PVC lepidlo
- Ovládací kabel
- Řezačka na potrubí
- Svinovací metr a tužku


POZNÁMKA: Všetky komponenty je možné objednat na: www.smartsystems.sk

OBEČNÉ INFORMACE


Vroom Retract Vac® je zasouvací hadicový systém navržený pro garáže, pro rychlý a pohodlný každodenní úklid suchých nečistot nejen v autě, ale i v celé garáži. Díky dostatečnému dosahu hadice může Vroom Retract Vac kvalitně a výkonně vysávat v garáži a blízkém okolí. Váš automobil si tak můžete uklidit i venku za pěkného počasí. Vroom Retract Vac je ideální také pro úklid pracovních stolů, podlah, polic, stropů, filtrů sušiček prádla atd.

Díky povrchovému vedení potrubí je možná i dodatečná montáž k vašemu stávajícímu centrálnímu vysavači.

ČELNÍ POHLED

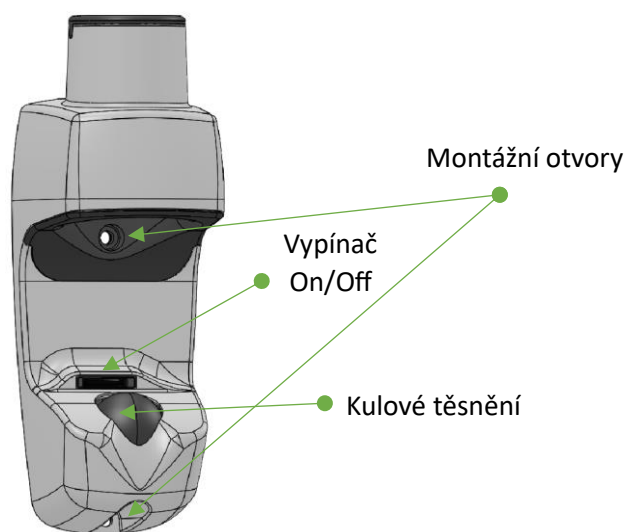

BOČNÍ POHLED

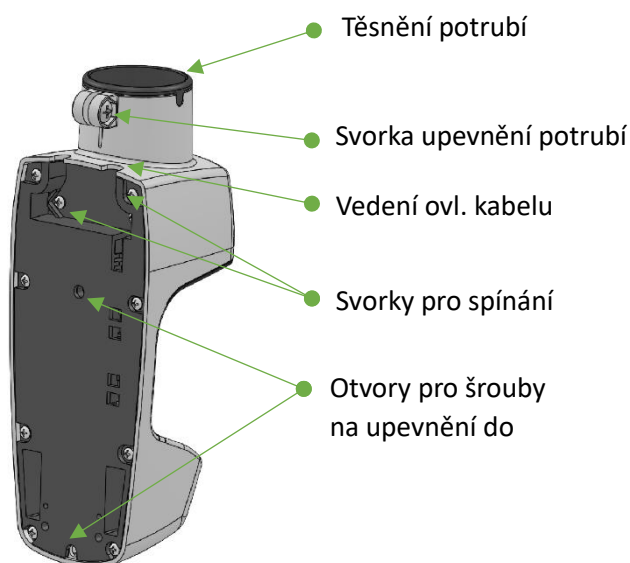

INSTALACE

Plánování instalace

Zásuvka s hadicí Vroom Retract Vac se montuje na povrch, takže hadice se může zatahovat buď nahoru nebo dolů, to záleží na tom, odkud je vedeno přívodní potrubí. Její instalaci doporučujeme poblíž garážových vrat tak, aby hadice dosáhla uvnitř i vně garáže, aby byl zajištěn maximální dosah úklidu a jeho pokrytí. Vyberte místo se snadným přístupem obsluhy a vhodným připojením potrubí k vysavačové jednotce.

Hadice je uložena uvnitř vysávacího potrubí, které musí být alespoň o 1 m delší, než je délka hadice umístěné uvnitř. Pro ukončení uložení hadice je nutné instalovat potrubní zarážku, která se instaluje do potrubí 1 m za místem, kde končí uvnitř zatažená vysavačová hadice. Zarážka brání nechtěnému zasunutí hadice do systému. Pro instalaci v prostoru používejte pouze speciální kolena s velkým poloměrem, které umožňují snadné zatahování a vytahování vysavačové hadice. Tam, kam hadice uvnitř potrubí nedosáhne, lze použít standardní potrubní díly pro instalaci centrálních vysavačů.

V prostoru zatahování hadice nesmí být použité žádné odbočky pro další vedení k jiným zásuvkám!

Příprava instalace Vroom Retract Vac

Přiveďte potrubí od centrálního vysavače s využitím speciálních dlouhých kolen viz (další nutné věci k instalaci) pod stropem, nebo v podlaze, až k místu, kde bude zamýšlené umístění zásuvky Vroom RetraVac. Tam osadte speciální dlouhé koleno 030 358 – 90°, používané též pro instalace Hide-a-hose.

Do kolene zasuněte kus potrubí vedení centrálního vysavače a drát ovládacího okruhu 24 V zastrčte dovnitř a zalepte lepenkou. Rezerva délky tohoto vodiče by měla být taková, aby vodič dosáhl alespoň na podlahu místnosti.

Až bude hotový podhled, vytáhnete provizorní kousek trubky, odměřte potřebnou délku nové trubky k průhlednému potrubí zásuvky RetraVac a vlepíte ji lepidlem do v podhledu již umístěného speciálního kolene.

Pozor, koleno s potrubím v podhledu musí být řádně uchyceno. Potrubí pak napojte spojkou na průhledné potrubí (asi 20 cm dlouhé), které je součástí dodávky Vroom Retract Vac. Tento průhledný kus potrubí zajistěte v gumové průchodce pomocí šroubu na svorce, aby pevně drželo. Tímto šroubem lze kdykoliv zásuvku uvolnit a opravit případně vyměnit.

Dokončení instalace Vroom Retract Vac

POZNÁMKA: Pokud je přívodní potrubí vedeno shora umístěte Vroom Retract Vac do přibližně stejné výšky jako vypínače světla. Pokud od podlahy, umístěte Vroom Retract Vac do výšky elektrických zásuvek, (zásuvka tak bude umístěná „vzhůru nohama“).

1. Zásuvku přidržte v místě jejího požadovaného umístění a tužkou označte otvory pro vrtání. Počítejte s tím, že je potrubí zasunuté v gumovém těsnění až cca 3,8 cm.
2. Použijte dostatečně dlouhé a pevné hmoždinky, dle typu podkladu. Kotvy pro sádkokarton jsou přiloženy v balení. Pro montáže však doporučujeme vybrat místo s tvrdým podkladem, pro pevnější uchycení. Při používání budete za hadici tahat a je potřeba, aby zásuvka pevně držela na zdi.
3. Vložte 20 cm dlouhou průhlednou trubku do horní části Vroom Retract Vac. Průhledná trubka by měla být zcela zasunuta 2,5 – 3,8 cm do těsnění trubky. **(Obr. 2)**
4. Lehce utáhněte objímku se svorkou šroubem a tím zafixujete průhlednou trubici.

POZNÁMKA: Svorka upevnění potrubí je opatřena otočnou maticí a šroubem, který umožňuje přístup ke šroubu z obou stran. **(Obr. 3)**


5. Dokončete instalaci potrubí a tím zároveň i úložného prostoru hadice s využitím kolen s velkými poloměry. Ujistěte se, že jsou odstraněny otrěpy na koncích řezaných částí potrubí.
6. Namontujte doporučenou potrubní zarážku do takové vzdálenosti od zásuvky Vroom Retra Vac, aby byla o 1 m dále, než je délka vlastní, v potrubí uložené hadice. Pokud bude potrubní rozvod umístěn v podhledu je nutné dopředu vyměřit její vzdálenost do zásuvky a umístit ji do potrubního rozvodu. Vzdálenost od zásuvky určuje délka použité hadice.
7. Odstraňte šroub dočasně přidržující ventil na místě a jemně otáčejte ventilem, abyste získali přístup k nízkonapětovým kabelům a šroubům. Připojte vodiče ze zásuvky k vodiči hlavního vedení a zajistěte je k ventilu pomocí podložkových svorek nebo odizolujte konce vodičů a vložte pod šroubky s vodiči, které povolte a znovu utáhněte. **(Obr. 4)**
8. Otočte Vroom Retract Vac zpět dopředu a přišroubujte ho na zeď pomocí dvou dodaných šroubů. Utáhněte svorku upevnění potrubí a přesvědčte se, že potrubí dokonale těsní.

9. Zapněte systém pomocí vypínače na zásuvce Vroom Retract Vac a nainstalujte hadici zatlačením konce manžety do zásuvky, dokud nezaklapne a nezastaví se. Otočte manžetu hadice o 90° a částečně zakryjte konec hadice rukou. Hadice se uvolní a začne se stahovat do potrubí.


10. Jakmile je hadice zcela zasunutá, zatlačte rukojeť hadice na gumovou kuličku a vysavač se automaticky vypne, protože rukojeť hadice stlačí současně i vypínač v zásuvce.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete zkrátit hadici, je toto nutné provést na straně rukojeti, nikoli na konci manžety.


Obr. 1

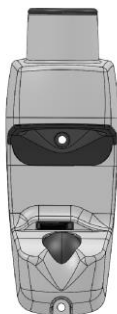


Obr. 2

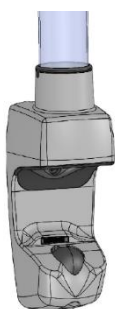

Obr. 3

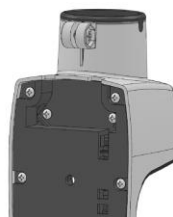

Obr. 4

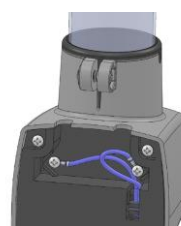

JAK ZKRÁTIT DÉLKU HADICE

1. Najděte západky na každé straně spodní strany rukojeti. **(Obr. 5)**
2. Pomocí šroubováku nebo nehtu zatlačte výstupky směrem k hadici a uvolněte a sejměte rukojeť. **(Obr. 5)**
3. Černý pojistný kroužek ponechte na hadici. **(Obr. 6)**
4. Vyjměte koncovou vsuvku vytažením ven a odšroubováním (levý závit) nebo opatrně prořízněte hadici pod vložkou lámacím nožem a vyjměte ji. **(Obr. 7)**
5. Zkraťte hadici podle potřeby pomocí dobrých nůžek **(Obr. 8)**.
6. Zatlačte koncovou vsuvku do hadice **(Obr. 9)** a poté zasuňte černý pojistný kroužek zpátky na místo. **(Obr.10)**
7. Připojte rukojeť opětovným zasunutím západek na každé straně (zatlačte směrem ven) – měli byste slyšet „cvaknutí.“ **(Obr. 11)**

Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



JAK POUŽÍVAT

1. Vytáhněte rukojeť hadice ven, dolů k zemi a tahejte hadici stále tímto směrem na zem pod zásuvku.
2. Pokračujte ve vytahování hadice, dokud neucítíte, že hadice dosáhne konce a zacvakne se v zásuvce. Pomocí nainstalované průhledné trubky uvidíte hadici blížící se ke konci. Uslyšíte nebo ucítíte, jak hadicová manžeta zaklapne do zajištěné polohy. **(Obr. 12)**
3. Zapněte systém pomocí vypínače na zásuvce a začněte vysávat. Systém lze použít k vysávání suchých nečistot. Na konci hadice lze použít volitelné příslušenství, které splňuje různé potřeby čištění.

Uskladnění hadice

1. Při zapnutém vysavači odjistěte konec hadice uchopením konce hadice přibližně 15 cm od zásuvky a otáčejte hadicí, dokud se neuvolní. **(Obr.12)**
2. Následně zakryjte (zacpěte) dlaní konec rukojeti a hadice se podtlakem vtáhne zpět do prostoru potrubí. **(Obr.13)**
3. Po úplném zasunutí zatlačte konec rukojeti na gumové kulové těsnění a systém se automaticky vypne. **(Obr.14)**

POZNÁMKA: Pokud se hadice náhodně zcela vytáhne, učiňte postup viz. krok 8 v části Instalace.

Obr. 12



Obr. 13



Obr. 14

